


# sailing 4


Руководство  
пользователя

www.romoss.com


## Внешний вид устройства

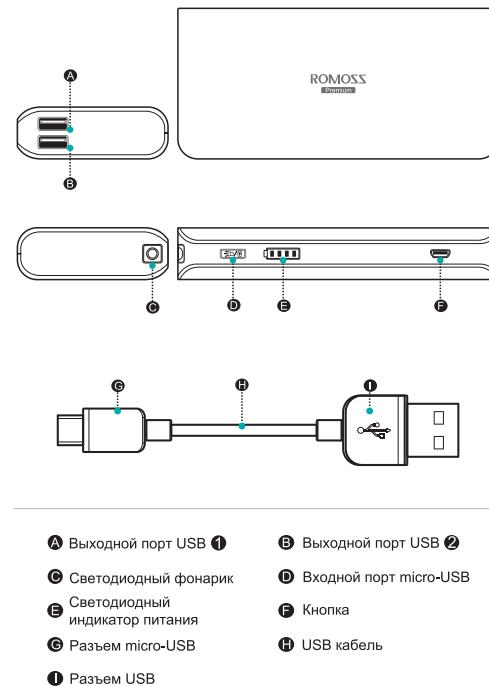


### 1 Зарядка Sailing 4

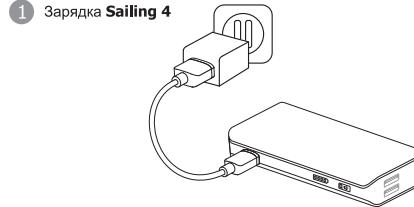

### 2 Зарядка Sailing 4

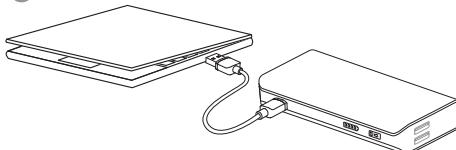

### 3 Зарядка вашего смартфона или другого устройства

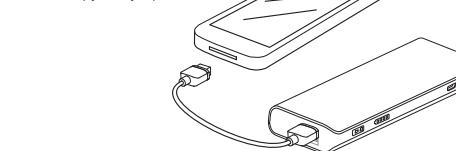

# sailing 4

## Высокоэффективная внешняя батарея

Зарядка цифровых устройств, таких как мобильные телефоны, планшетные ПК, MP3, MP4, PSP, GPS, iPhone и iPad, заряжаемых через USB порт

RU

- Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте инструкциям

## Использование устройства

### Зарядка Sailing 4 (рис. 1 / рис. 2)

- Выберите оригинальный USB-кабель и подключите разъем micro-USB к порту micro-USB Sailing 4.
- Подключите USB-разъем к 5 В USB-порту зарядного устройства (или компьютера). Мигающий индикатор питания Sailing 4 указывает на то, что Sailing 4 заряжается.
- Четыре горящих светодиодных индикатора питания указывают на полную зарядку Sailing 4.

**!** По окончании зарядки отсоедините устройство от питания.

### Зарядка цифрового устройства с помощью Sailing 4 (рис. 3)

- Убедитесь, что вашему цифровому устройству подходит напряжение 5 В постоянного тока, которое выдает Sailing 4
- Выберите USB кабель, подключенный одним разъемом к цифровому устройству, а другим к Sailing 4. Затем нажмите кнопку. Устройство начнет заряжаться, когда загорится индикатор питания.

**!** Когда заряд во время использования снижается до 5 %, начинает мигать светодиодный индикатор питания. Это означает, что требуется зарядка.

### Функция освещения

Для включения светодиодного фонарика нажмите и удерживайте кнопку питания около трех секунд. При повторном нажатии кнопки светодиодный фонарик выключается.

### Индикатор уровня заряда



Светодиодный индикатор питания	Емкость
Горит 1-й индикатор	0~25%
Горят 1-й, 2-й индикаторы	25~50%
Горят 1-й, 2-й, 3-й индикаторы	50~75%
Горят 1-й, 2-й, 3-й, 4-й индикаторы	75~100%

- !**
- После нажатия кнопки светодиодный индикатор питания горит в течение 3–5 сек., а затем выключается. Через 1 минуту включается режим экономии энергии. Если Sailing 4 необходим для зарядки цифровых устройств, нажмите кнопку для активации один раз.
  - После нажатия кнопки при емкости батареи ниже 5 % индикатор № 1 начинает мигать, что означает, что необходимо зарядить батарею.

### Спецификации

Наименование	Sailing 4	Модель	PH40
Вход	5В пост. тока 2,1А макс.		
Выход	USB ① : 5В пост. тока 2,1А макс USB ② : 5В пост. тока 1А макс		
Емкость	10 400 мАч	Вес	~ 256 г/9,03 унц
Размеры	~ Д 138 x Ш 62 x В 21,5 мм ~ Д 5,43 x Ш 2,44 x В 0,85 дюйм		
Время зарядки	~ 7 часов		
Условия эксплуатации	В помещении, снаружи, в автомобиле		
Температура эксплуатации	Зарядки: 0...45 °C; разрядки: -10...60 °C		
Условия хранения	Температура: -20...60 °C		



### Внимание

- Перед использованием этого устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте инструкциям
- Не держите и не используйте изделие при высокой температуре или во влажной среде. Не подвергайте его воздействию солнечного света (температура эксплуатации: зарядка: 0...45 °C, разряда: -10...60 °C, условия хранения: -20...60 °C).
- Запрещается бросать устройство в огонь или в воду, чтобы избежать пожара и взрыва.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте батарею, т. к. запчасти для замены или обслуживания посторонними лицами не входят в комплект устройства.
- Обращайтесь с устройством бережно, не подвергая ударом.
- Если из устройства вытекает жидкость, она вздулась или имеются другие нарушения, не пользуйтесь им и свяжитесь с центром обслуживания клиентов.
- При попадании жидкости из устройства в глаза, не трите их, промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Во время работы температура устройства повышается. После использования отключайте батарею от заряжаемого устройства.
- Не накрывайте устройство бумагой или другими предметами, чтобы не препятствовать охлаждению и выделению тепла
- Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
- Перед использованием устройства, чтобы предотвратить его повреждение, проверьте, соответствует ли напряжение заряжаемого устройства напряжению батареи.
- Если устройство не используется, извлеките блок питания из кабеля питания
- Не используйте устройство при повышенной влажности окружающей среды